

Contenido

1. Nota.....	2
2. Accesorios.....	2
3. Vista general del producto	3
4. Encendido y apagado	4
5. Desktop.....	4
6. Boton.....	5
7. Configuración del sistema.....	5
8. HDMI	8
9. Instalar, desinstalar, ejecutar la aplicación	9
10. Calibración de la pantalla	10
11. Dispositivos externos	10
12. Preguntas frecuentes:	11


1. Nota

- Este product posee unos productos electronicos de alta precisión,no lo desmante.
- Evite los golpes fuertes.
- Evite utilizar el product en las siguientes condiciones: altas y bajas temperaturas,,humedad,polvo,fuertes campos magnéticos y exposición prolongada a la luz solar
- Porfavor,para limpiar, utilice un paño de algodón humedo,no use productos quimicos. Evite las salpicaduras de agua en el dispositivo,no lo mantenga cerca de envases que contengan liquido
- Utilizar los auriculares demasiado tiempo y a un volumen excesivo,puede causar daños permanentes
 - No cruce la calle,ni conduzca ningun vehiculo a motor o bicicleta con los auriculares puestos para evitar accidents de tráfico
- Porfavor,solo utilice baterías,cargadores y accesorios permitidos,no utilice otro tipo de productos que pueden violar las condiciones de la garantía y resultar peligrosos.
- Porfavor,respete las condiciones reguladoras ambientales locales para evitar dispositivos y accesorios obsoletos.
 - Si tiene cualquier pregunta sobre este dispositivo,póngase en contacto con su proveedor o directamente con el centro de atención al cliente de la compañía
- Para aquellos que la memoria del producto haya sido borrada debido a una reparación, daño en el producto u otras causas, la compañía no asume la responsabilidad,porfavor siga las instrucciones el manual de usuario para el funcionamiento normal y las copias de seguridad oportunas

2. Accesorios

Tablet PC	1pc
Carga 5V 2A Dc	1pc
Manual de instrucciones	1pc
Cable USB	1pc


3. Vista general del producto

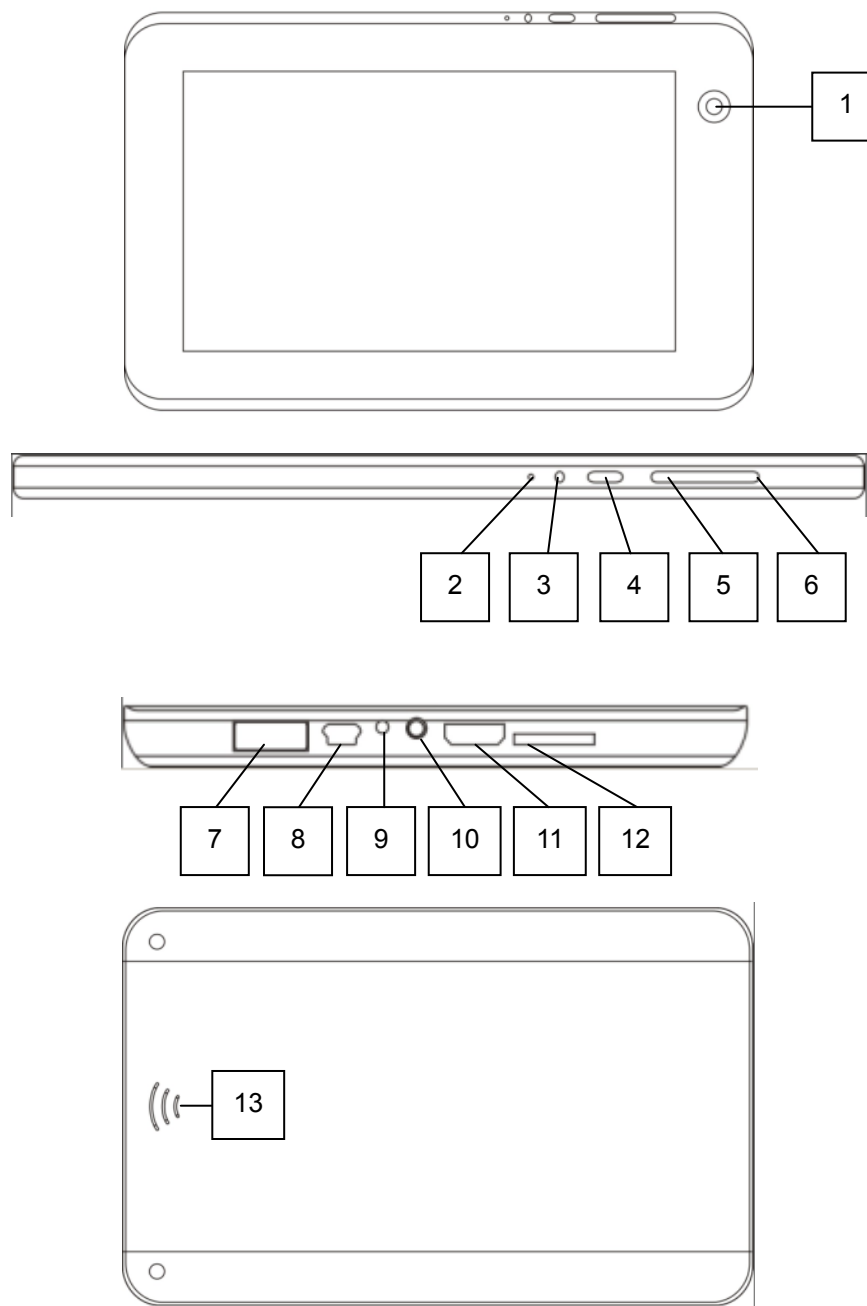

1	Cámara	2	Microfono
3	Reajustar	4	Botón de Apagado
5	Menu	6	ESC
7	USB	8	Mini USB
9	Conector de Corriente	10	Auriculares
11	HDMI	12	Micro SD card reader
13	Parlantes		

4. Encendido y apagado

· Inicio: Presione y mantenga pulsado el botón de inicio, el sistema entrará en el proceso de inicio del ordenador, como se refleja aquí abajo:

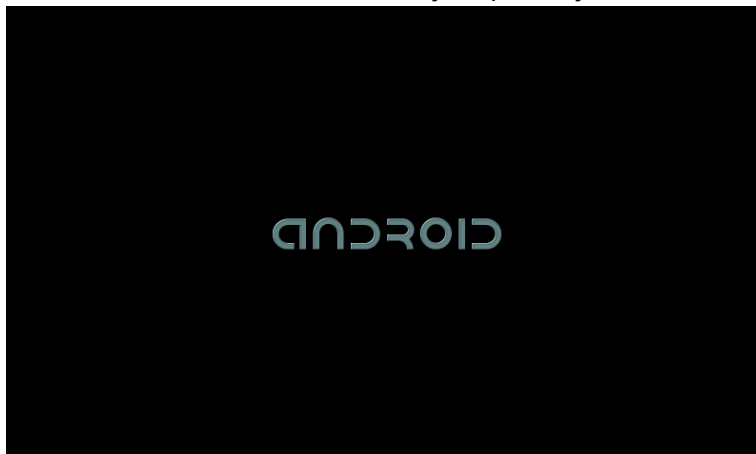


· Apagado: Pulse el botón de apagado, ventana con opciones del dispositivo, seleccione apagado: Click en OK y podrá apagarlo con seguridad

· Sleep: la máquina bajo condiciones normales operativas, pequeña presión en el botón de apagado, entre en hibernación, ahora la pantalla se cerrará. Presione el botón de apagado de nuevo, ahora es capaz de reanudar el modo normal. When the time being use this MID can enable this feature when, to reduce power consumption.

5. Desktop

El escritorio por defecto consta de: la barra de estado, barra de búsqueda rápida, etiquetas del menú principal y una serie de acceso directos.

La barra de estado para mostrar el estado actual de la red, Batería, Información de la hora. Cuadro de búsqueda rápida en la web escribiendo . las palabras claves. En mitad derecha de la pantalla cuadro de menú principal, haga click o arrastre en la barra del menú principal para iniciar por defecto.

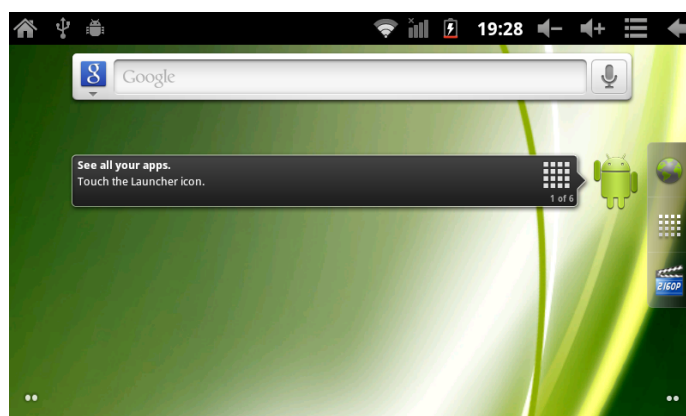

6. Boton

Uso actual de los botones en el sistema Android:

Boton de apagado: presionar y apagar la maquina. Presione un poco para entrar o salir de la hibernación

Boton de menu: Muestra la forma actual de los elementos(si existen)

Boton de casa: Vuelta a la pantalla inicial


Retorno: Retorno al ultimo interfaz.

El volumen se puede cambiar con el botón de volumen + y - en la esquina superior derecha de la pantalla.

El botón de retroceso y tecla de menú también están disponibles en la esquina superior derecha. Estos tienen la misma función que los botones físicos del dispositivo

7. Configuración del sistema

Click en el interfaz del menu principal en el icono de "Configuración"; puede abrir la ventana de la configuración del sistema, como muestra aquí abajo:

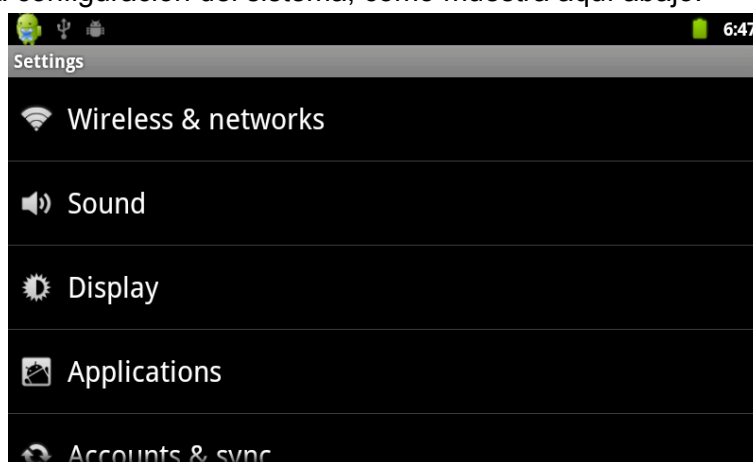


Seleccionar la operación apropiada de los objetos pertinentes como:



- Inalámbricos y red
- Sonido e Imagen
- Configuración de fecha y hora
- Sobre Dispositivo

WIFI Conexión inalámbrica:


Click en el icono del menu principal de Configuración, ir a "Configuración del sistema" en la pantalla, haga click en "Configuración de Conexion inalámbrica y red" dentro del interfaz de "Red inalámbrica y red" Click en apartado "WIFI" para abrir rápidamente las características de WIFI, haga click en "configuración WIFI" dentro del menú principal de "Configuración WIFI"

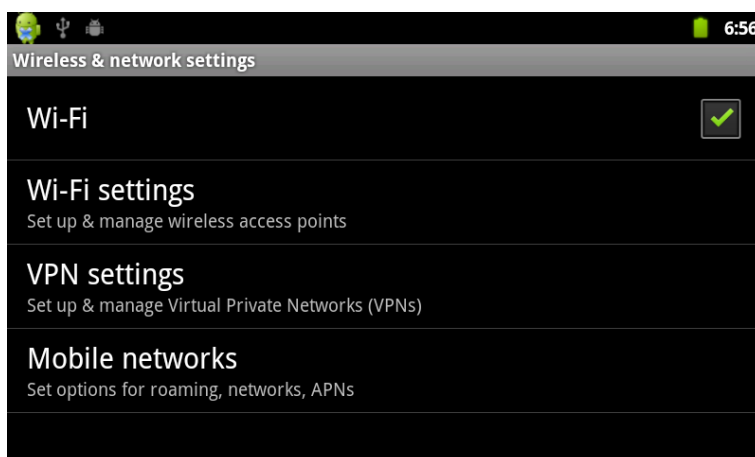

En la “Configuración WIFI” (arriba), si hace click en la opción WIFI también puede abrir y cerrar las características WIFI, click en “Network Notice” en la lista MID busque el router inalámbrico, click en el nombre buscado y se abrirá una ventana de configuración, por favor, siga las instrucciones para completar los enlaces de la red WIFI. Algunas de las redes están bloqueadas, necesitará una contraseña:

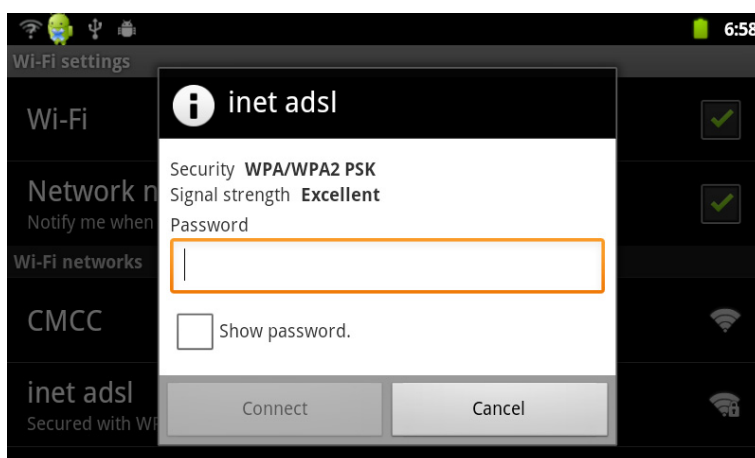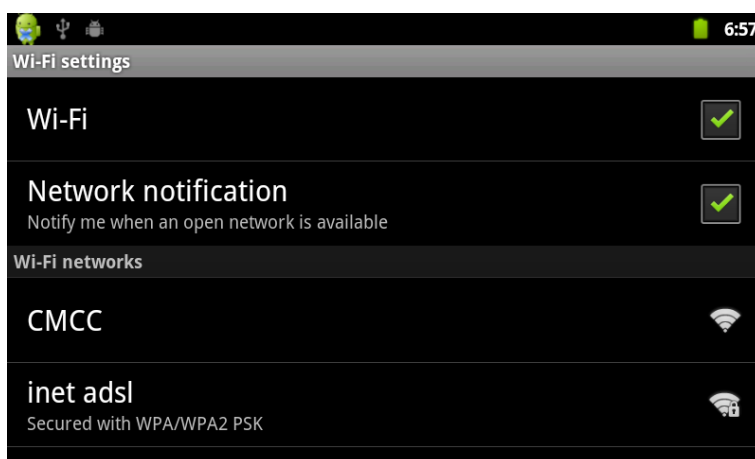


De acuerdo con el método anterior para conectar a red WIFI, como se muestra más abajo:

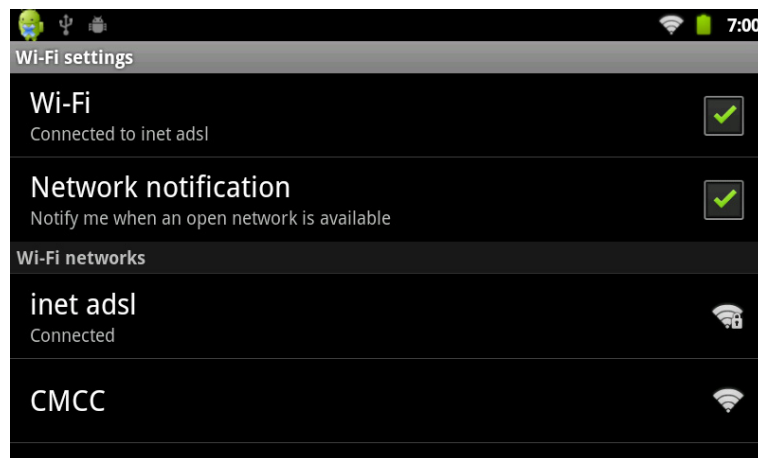


8. HDMI

Este producto soporta salida HDMI y salida LCD.

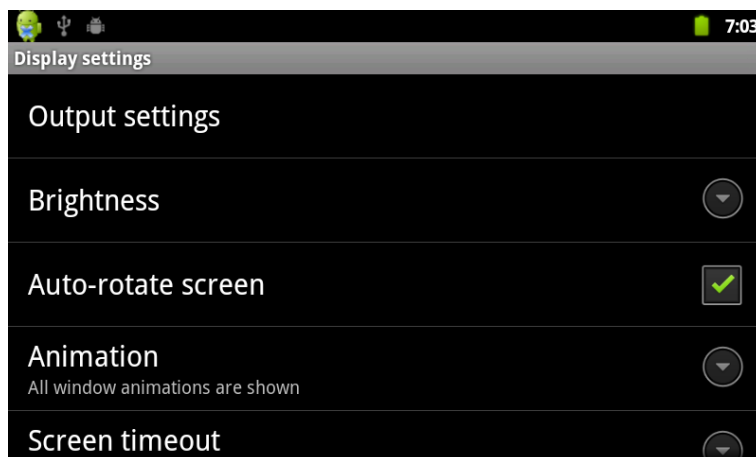

· Utilice el cable HDMI para conectar un MID de entrada HDMI y equipos. En "Configuración" / "sonido e imagen" / "selección de salida" para seleccionar el modo de salida HDMI, la salida del sistema a HDMI.

Si usted la salida HDMI , puede seleccionar "Configuración HDMI" para cambiar el formato de salida. Hay dos tipos de formatos de sistema :1920X1080P 60Hz y 1280X720P 60Hz .

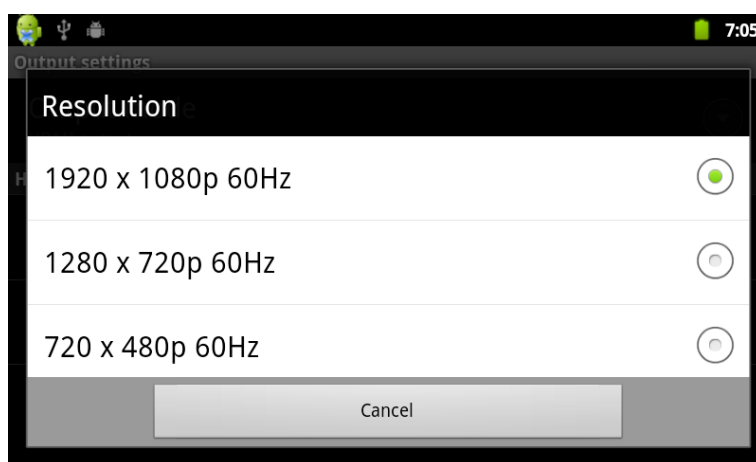


Cuando usamos la salida HDMI, LCD mostrará el contenido de salida de escala para dispositivos externos al mismo tiempo


9. Instalar, desinstalar, ejecutar la aplicación

Se pueden instalar aplicaciones utilizando diferentes métodos tales como las "aplicaciones de mercado" o aplicaciones especiales . APK. Este manual enseña de cómo instalar manualmente los archivos de instalación de Android (. APK) a través del "Explorador de archivos".

Primero asegúrese de que en el menú "Configuración" / "Aplicaciones" la opción de "fuentes desconocidas" está marcada.

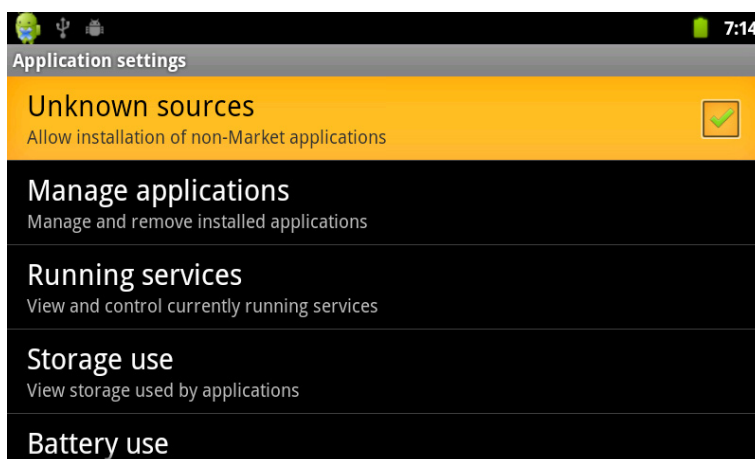

Para esta acción, los archivos .apk tienen que ser primero copiados en la tarjeta de memoria micro SD de OT de la tableta NAND interna. A través del "Explorador de archivos" se puede seleccionar el archivo correcto .APK para iniciar la instalación.

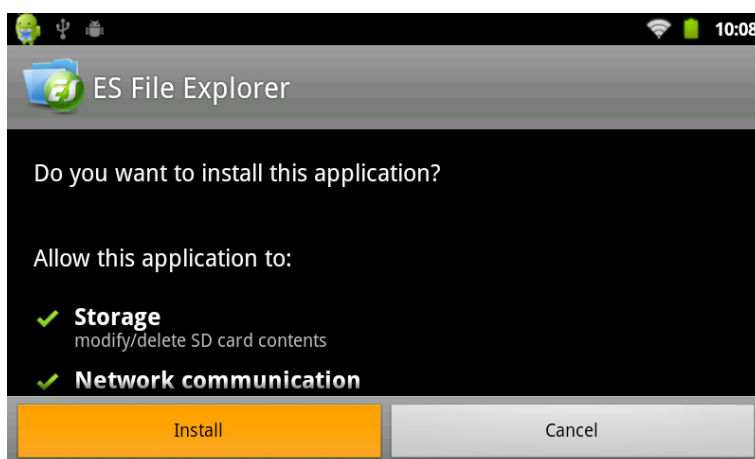


Desinstalar aplicaciones:

Seleccione "Configuración" / "Aplicación" / "Administrar aplicaciones" y seleccionar la aplicación correcta para ver su información. Aquí usted puede seleccionar la desinstalación y otras operaciones

10. Calibración de la pantalla

Cuando inicia el dispositivo por primera vez, surgirá la opción de calibración por defecto. Los usuarios pueden realizarlo también a través del menú, seleccionando "calibración", y entrando en el proceso de calibración.

Siga las instrucciones para completar la calibración, si la calibración se realiza con éxito, el sistema saldrá automáticamente del interfaz de la calibración. Como se muestra más abajo:




Después de realizar la calibración, debemos reiniciar el MID para hacerla válida.

11. Dispositivos externos

11.1 Conexión USB

MID utiliza la conexión USB por defecto para sincronizarse con el PC .

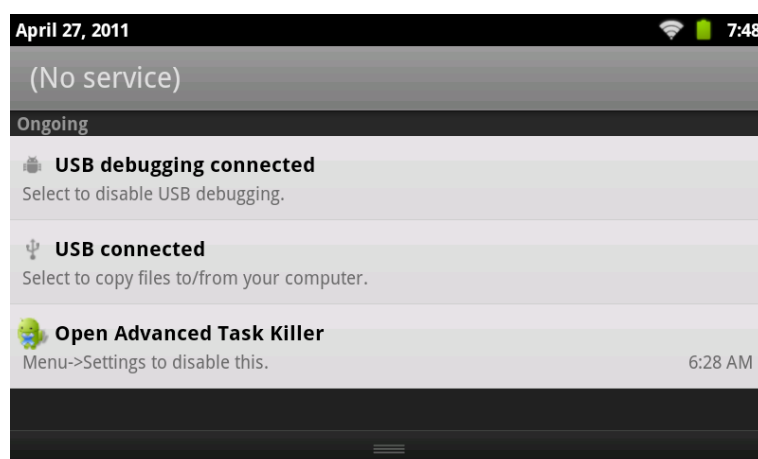

"USB está conectado": dice la memoria externa (SD card).

La carga se ha completado , se puede leer en el PC.

12. Preguntas frecuentes:

1: ¿Qué es Android?

A: El sistema Android fue anunciado por Google el 5 de Noviembre del 2007. El inicio del origen de un operativo basado en Linux.

2: ¿Qué es APK?

A: APK es un acrónimo que Android tiene en paquete de instalación

3: ¿Cómo obtengo el APK?

A: Puede descargarlo a través del PC, a través de "Android market" puede descargarlo e instalarlo

4: ¿Que version del sistema operativo tiene?

A: Este dispositivo adopta Android 2.3, una función de aceleración 3d por hardware, que ejecuta las aplicaciones más rápidamente

5: ¿Se puede cargar el dispositivo a través del USB?

Respuesta: Si, el dispositivo puede cargarse a través de USB y PC o con un Adaptador 5V 2.

Cargandolo con el adaptador sera más rápido que con USB.

Estimado cliente,

Desde POINT OF VIEW queremos agradecerle la compra de nuestros productos.

Por favor, registre su producto en nuestra web en un plazo de 30 días:

www.pointofview-online.com/club

La razón de este registro es poder ofrecerle el mejor servicio técnico.

Este producto contiene 2 años de garantía en hardware.

Una excepción es la batería que tiene una garantía de 6 meses.

Para obtener más información o hacer una ampliación de la garantía, por favor visite la web de Point of View:

www.pointofview-online.com/club

Si tiene más preguntas, por favor, contacte con el centro de servicios de Point of View en la dirección de correo:

pov@enametech.com

707500289 – PORTUGAL

902091648 - ESPAÑA

lprma@binarycanarias.com

928475590 EXT 3 (Las Palmas)

tallertf@binarycanarias.com

922 220995 EXT 13 Ó 17 (Tenerife)

support@pointofview-online.com

Sólo las Tarjetas gráficas